



BETRIEBSANLEITUNG

Inhalt

Einleitung

1. Bedienung

- 1.1 Heizung/Zeitschaltuhr
- 1.2 Flüssiggasanlage
- 1.3 Gaskocher
- 1.4 Anzeigegerät
- 1.5 Kühlschrank
- 1.6 Elektroanlage
- 1.7 Wasserver- und Wasserentsorgungsanlage
- 1.8 Sitze und Betten
- 1.9 Tische
- 1.10 Aufstelldach mit Dachgepäckwanne
- 1.11 Be- und Entlüften / Fahrerhausgardine
- 1.12 Möbelverschlüsse

2. Pflege und Wartung der Einrichtung

- 2.1 Heizung
- 2.2 Gaskocher
- 2.3 Kühlschrank
- 2.4 Zweitbatterie
- 2.5 Wasserver- und Wasserentsorgungsanlage
- 2.6 Polster / Fahrerhausgardine / Teppich
- 2.7 Möbel
- 2.8 Aufstelldach
- 2.9 Fenster
- 2.10 Außenapplikation
- 2.11 Gelenke und Scharniere
- 2.12 Gastank
- 2.13 Hochdach

3. Technische Daten und technische Beschreibung

- 3.1 Heizung
- 3.2 Flüssiggasanlage
- 3.3 Kühlschrank
- 3.4 Elektroanlage
- 3.5 Wasserver- und Wasserentsorgungsanlage
- 3.6 Fahrzeug
- 3.7 Fenster

4. Selbsthilfe

- 4.1 Heizung
- 4.2 Kühlschrank
- 4.3 Batterieladegerät
- 4.4 Wasserpumpe
- 4.5 Sicherungen

5. Allgemeine Hinweise

- 5.1 Reisevorbereitungen
- 5.2 Beladen und Reifendruck
- 5.3 Vor einer Fahrt
- 5.4 Reisetips
- 5.5 Information für den Winterbetrieb
- 5.6 Verhalten bei Gewitter

6. Anhang

- 6.1 Einbaulage der Lautsprecher

www.vwT25camper.info - a useful website for owners and enthusiasts of VW T25 / T3 / Vanagon Campervans

Einleitung

Diese Anleitung enthält wichtige Hinweise über den Umgang mit der Wohnmobileinrichtung Ihres Fahrzeugs. Sie sollten sie vor der Benutzung lesen, damit Sie schnell mit der gesamten Ausstattung vertraut werden und sie richtig bedient und behandelt wird.

Die sachkundige Behandlung und Pflege dient neben der Wartung der Weiterhaltung der Einrichtung und ist in vielen Fällen auch eine der Voraussetzungen für Gewährleistungsansprüche. Weitere Angaben zur Gewährleistung können Sie bei Ihrem Vertragspartner erhalten.

Diese Anleitung ist gültig für alle Joker-Modelle. Bitte beachten Sie deshalb, daß nicht alle Joker-Modelle mit den hier angesprochenen Details serienmäßig ausgestattet sind.

Für die Betreuung der Westfalia-Wohnmobileinrichtung stehen Ihnen die V.A.G.-Partner für Volkswagen-Nutzfahrzeuge zur Verfügung. Sie verfügen über ausführliche Westfalia-Ersatzteilunterlagen in Form von Mikroplanfilmen, und über Reparaturleitfäden.

Im Falle einer erforderlichen Nachbesserung wenden Sie sich bitte an Ihren Vertragspartner.

Die Richtlinien der Gewährleistungsabwicklung mit Westfalia sind den V.A.G.-Betrieben bekannt.

Für Wartungs- und Reparaturarbeiten an den zum Westfalia-Lieferumfang gehörenden Geräten, wie Zusatzheizung, Kühlschrank und Gaskocher, stehen Ihnen autorisierte Servicestellen der Gerätewersteller zur Verfügung.

Entsprechende Servicestellen-Verzeichnisse finden Sie in Ihrer Westfalia-Bordmappe.

Weitere Auskünfte, z. B. über das Serviceangebot im Ausland, erteilt Ihnen auf Wunsch der Zentrale Kundendienst der Westfalia-Werke KG, 4840 Rheda-Wiedenbrück, Tel. 05242/15219.

Zubehör, Ersatz von Teilen und technische Änderungen

Nicht von uns freigegebene Zubehör-, Einbau- und Anbauteile und ungeeignete Ersatzteile können zu Schäden am Fahrzeug, der Einrichtung und zur Beeinträchtigung der Fahrsicherheit führen. Aus Sicherheitsgründen sollten Sie sich deshalb für Westfalia Zubehör und für Original Westfalia Ersatzteile entscheiden.

Dieses Zubehör und diese Ersatzteile sind für Ihr Fahrzeug und Ihre Einrichtung ausgelegt und von uns, insbesondere auch unter Sicherheitsgesichtspunkten, freigegeben. Das bedeutet, daß wir dafür auch im Rahmen der haftungsrechtlichen Bestimmungen einstehen. Westfalia Zubehör, Original Westfalia Ersatzteile und die dazu gehörende qualifizierte Beratung erhalten Sie bei allen V.A.G.-Partnern für Volkswagen-Nutzfahrzeuge. Dort führt man auch die Montage fachgerecht aus und ist über zulässige technische Änderungen informiert.

Bitte verstehen Sie, daß wir für Schäden durch nicht von uns freigegebene Teile und durch nicht zulässige technische Änderungen keine Haftung übernehmen können.


1. Bedienung

1.1 Heizung / Zeitschaltuhr

Heizung

Das Ein- und Ausschalten und die Temperaturregelung erfolgt über das Bedienteil.

Bei eingeschalteter Heizung müssen die Ansaug- und Ausströmöffnungen frei sein, sie dürfen nicht durch Staugut verdämmt werden. Das Gebläse der Heizung kann auch ohne Heizbetrieb zur Umlözung der Luft im Innenraum benutzt werden.

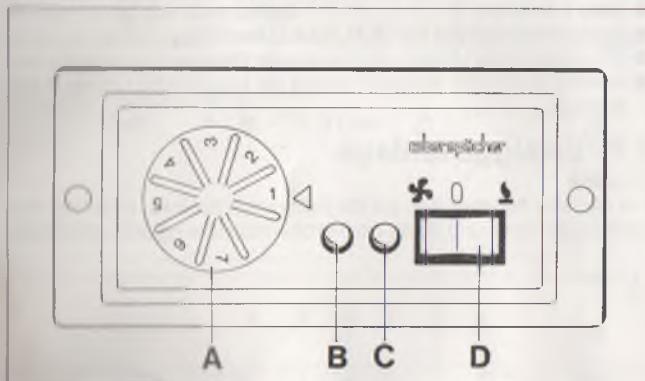

A = Drehknopf (Temperaturregelung)

B = Kontrolllampe rot = Störung durch Überhitzung

C = Einschaltkontrolllampe grün

D = Wippschalter – Heizen/Lüften – Ein/Aus

Heizen:

Einschalten:

- Wippschalter (D) rechts eindrücken
- Drehknopf (A) am Bedienteil auf 7 stellen
- Die grüne Kontrolllampe (C) leuchtet auf, und die Heizung startet.

Bobald die Raumtemperatur den als angenehm empfundenen Wert erreicht hat, Drehknopf (A) so weit zurückdrehen, bis die grüne Kontrolllampe (C) dunkler wird.

Damit ist die gewünschte Raumtemperatur eingestellt und wird von der Heizung annähernd konstant gehalten. Der Abstand von Ziffer zu Ziffer am Drehknopf (A) entspricht etwa 5° C.

Ausschalten: Wippschalter (D) in Mittelstellung schalten.

Die grüne Kontrolllampe (C) erlischt. Der Gebläsemotor läuft nun noch so lange weiter, bis das Heizgerät abgekühlt ist und wird dann automatisch abgeschaltet.

Lüften:

Einschalten: Wippschalter (D) links eindrücken. Die grüne Kontrolllampe (C) leuchtet auf, und das Gebläse (einstufig) beginnt zu arbeiten.

Ausschalten: Wippschalter (D) in Mittelstellung schalten. Die grüne Kontrolllampe (C) erlischt.


Achtung! Eine unter Umständen von den Abgasen der Heizung verursachte Geruchsbelästigung lässt sich durch Schließen der Fenster an der linken Fahrzeugseite vermeiden.

Hinweis:

Die Heizung muß in geschlossenen Räumen und beim Tanken ausgeschaltet sein.

Zeitschaltuhr

Es ist nicht erforderlich, vor Inbetriebnahme der Zeitschaltuhr, die Zündung einzuschalten. In der Anzeige sehen Sie die Uhrzeit als Daueranzeige.

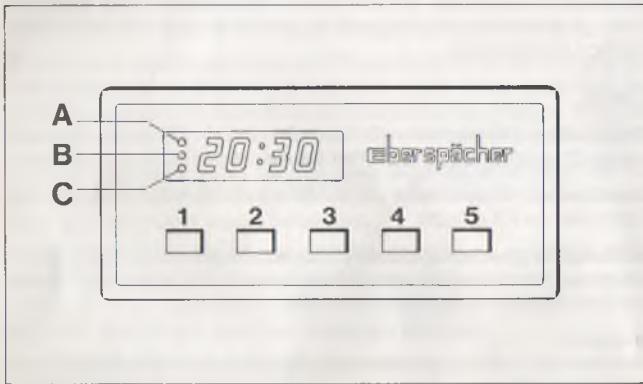

Uhrzeit einstellen

- Taste 1 drücken, gleichzeitig Taste 4 oder 5 drücken.

Heizung einschalten (unabhängig von Vorwahl möglich)

- Taste 3 drücken, in der Anzeige erscheint die zur Verfügung stehende Heizzeit in Minuten.
- Die Temperaturregelung erfolgt über das Bedienteil.

Heizung einschalten, Dauerbetrieb

- Taste 1 und gleichzeitig Taste 3 drücken
- Betriebsanzeige 00

Heizung abschalten

- Taste 3 drücken
- Der Gebläsemotor läuft nun noch so lange weiter, bis das Gerät abgekühlt ist und wird dann automatisch abgeschaltet.

Mit der Zeitschaltuhr sind 3 Zeiten für den Heizbeginn vorwählbar. Nach ein-, zwei- oder dreimaligem drücken der Taste 2 werden nacheinander die Speicher A, B oder C aufgerufen.

www.w25camper.info - a useful website for owners and enthusiasts of VW T25 / T3 / Vanagon Campervans

Durch nochmaliges drücken der Taste 2 erreichen Sie die neutrale Einstellung. Es wird die Uhrzeit angezeigt, die Speicher bleiben eingestellt.

Vorwahlzeiten einstellen

- Taste 2 drücken
- Speicher wird aufgerufen (A, B oder C leuchtet)
- Durch drücken der Tasten 4 und 5 wird die gewünschte Vorwahlzeit im aufgerufenen Speicher A, B oder C eingestellt.

Vorwahlzeiten abrufen


(Heizung schaltet zum vorgewählten Termin für 60 Min. ein)

- Taste 2 drücken
- Speicher wird abgerufen (A, B, oder C leuchtet).
- Die vorgewählte Uhrzeit erscheint in der Anzeige
- Nach 20 Sekunden erscheint wieder die tatsächliche Uhrzeit in der Anzeige.

1.2 Flüssiggasanlage

Gastank

Der Gastank befindet sich auf der Fahrzeugseite links, unterhalb des Fahrzeugsbodens und ist an der Farbkennzeichnung (rot) erkennbar.

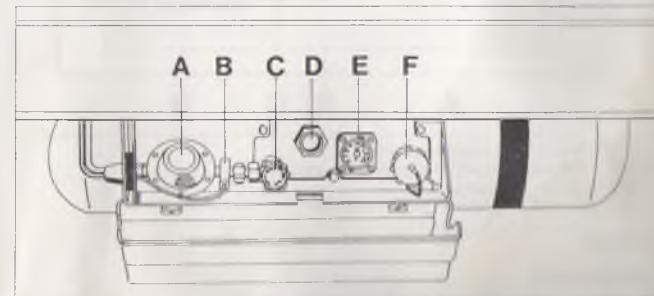

A = Druckregler

B = Eis-Ex

C = Hauptabsperrenventil

D = Sicherheitsventil

E =

Füllstandsanzeige

F = Einfüllöffnungen mit

Füllstopventil

Refilling of the gas tank is only permitted with propane gas according to DIN 51621 at authorized filling stations of the In- and Outlands.

Flüssiggas für Autogasbetrieb ist in seiner Zusammensetzung in der Regel identisch mit dem für Haushalt und Camping verwendeten Flüssiggas bzw. Propan.

Füllen des Gastanks

- Einfüllstutzen (F) öffnen

• Füllschlauch anschließen und Füllvorgang beginnen

Das im Einfüllstutzen befindliche automatische Füllstopventil beendet den Füllvorgang, wenn der Gastank bis 80% gefüllt ist.


Die Füllstandsanzeige (E) am Gastank, hinter der verschließbaren Abdeckung, ist in %-Angaben ausgelegt.

Bestimmung des Gasvorrats

Anhand der dargestellten Abbildung können Sie aus der %-Angabe ihres Inhalts in kg und Litern ablesen.

Beispiel: Füllanzeige 55%

Inhalt: 6,2 kg = 12,4 Liter

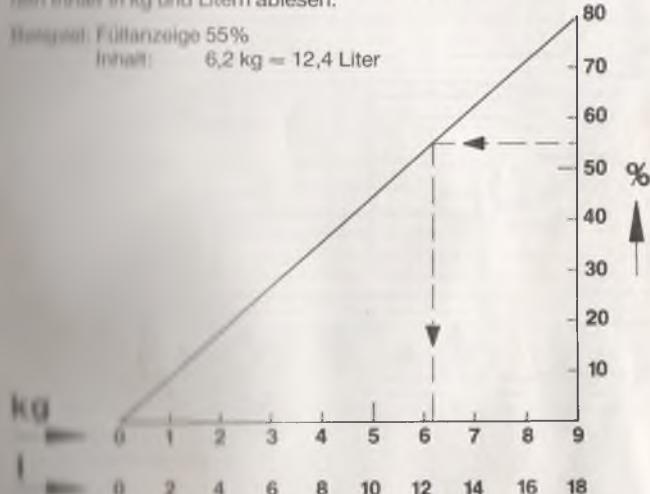

Druckregler mit Dreiwegeventil (A)

Der Druckregler reduziert den Behälterdruck auf den für die Verbrauchsseinrichtungen erforderlichen Betriebsdruck von 50 mbar. Über die Schnellverschlußkupplung (A) kann, bei stehendem Fahrzeug, eine Gasflasche oder ein außerhalb des Fahrzeugs befindlicher

Gasverbraucher angeschlossen werden. Zuvor ist die Schutzkappe (B) abzuziehen.

Die Dichtheitsprüfung der Gasanlage kann auch über die Schnellverschlußkupplung (A) durchgeführt werden, dazu ist jedoch die Schaltstellung 3 unbedingt zu beachten.

Schaltstellungen der Ventile C und D

Stellung 1

Gasversorgung vom Gastank zu den Gasverbrauchern im Fahrzeug.

Stellung 2


- Versorgung eines außenstehenden Gasverbrauchers vom Gastank – gleichzeitig auch Gasversorgung zu den Gasverbrauchern im Fahrzeug.

Stellung 3

- Prüfanschluß für Dichtheitsprüfung.
- Notversorgung durch eine außenstehende Gasflasche.

Stellung 4

- Keine Gasversorgung.

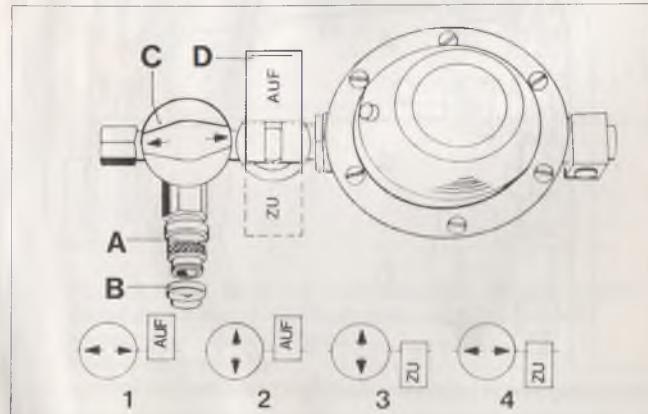

Achtung!

- Stellung der Ventilköpfe C und D beachten.

Eis-Ex

Der Eis-Ex (B) schützt die Durchgangsdüse des Gasdruckreglers vor dem Vereisen.


Bei Außentemperaturen von + 5° Celsius und darunter ist ca. 15 Min. vor Benutzung von Gasgeräten die Eis-Ex-Vorrichtung am Anzeigegerät einzuschalten. Die rote Kontrolleuchte leuchtet auf.

Absperrventile

Die Gasgeräte sind betriebsbereit, wenn das Hauptabsperrventil (C) am Gastank (Schaltstellung 1 des Dreiegevents), das Hauptabsperrventil (C) im Küchenschrank, und das Ventil in der Zuleitung zum Gerät geöffnet sind.

Bei einer auftretenden Gefahr innerhalb des Gassystems als erstes das Hauptabsperrventil (C) im Küchenschrank schließen. Danach ist das Hauptabsperrventil (C) am Gastank zu schließen.

Bei Nichtbenutzung aller Gasverbraucher ist das Hauptabsperrventil (C) im Küchenschrank zu schließen.

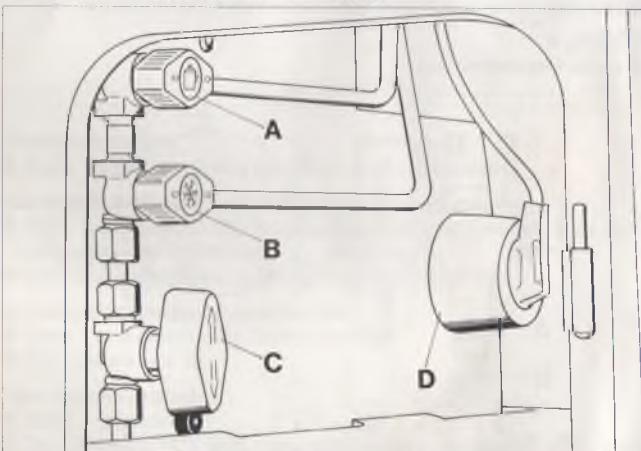

Alle Ventile sind in geöffneter Stellung abgebildet.

A = Absperrventil Gaskocher

C = Hauptabsperrventil

B = Absperrventil Kühlschrank

D = 220-V-Steckdose

Kühlschrank


www.vwT25camper.info - a useful website for owners and enthusiasts of VW T25 / T3 / Vanagon Campervans

1.3 Gaskocher

Achtung! Vor dem Öffnen der Abdeckung der Küchenkombination ist die Fahrersitzlehne zu entriegeln (senkrecht stellen).

Bei Kochern mit einem Starkbrenner befindet sich der Starkbrenner links.

Einschalten: Absperrventile öffnen, Drehknopf des Kochers ein-driicken und nach links drehen, Gas mit Streichholz oder Anzünder entzünden, danach Drehknopf etwa 10 Sekunden gedrückt halten (Zündsicherung). Erlischt die Flamme bei Loslassen des Drehknopfes, Zündvorgang wiederholen und Knopf etwas länger gedrückt halten.

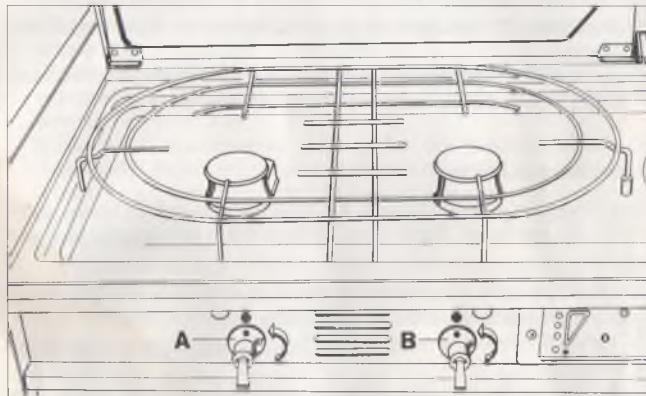

A = Starkbrenner
B = Normalbrenner


Ausschalten: Drehknopf des Kochers auf 0 drehen, Absperrventil im Küchenschrank schließen.

Achtung! Bei Benutzung des Gaskochers dürfen die verschließbaren Belüftungsöffnungen (Aufstellfenster) nicht geschlossen sein. Offene Brennstellen dürfen nicht zum Heizen benutzt werden.

1.4 Anzeigegerät

In der Blende der Küchenkombination befindet sich ein Anzeigegerät mit den Bedienungs- und Kontrollfunktionen für:

- Kontrollanzeige für den Gasbetrieb des Kühlschranks
- Wasserstandsanzeige für den Frischwassertank
- Laadestatus der Zweitbatterie
- Schalter und LED (Kontrolleuchte) für den Eis-Ex

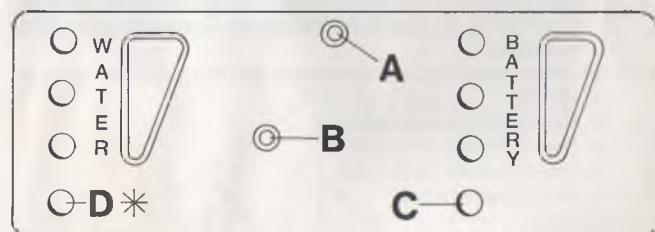

- A = Kippschalter – Abruf der Kontrolleuchten für Wasserstand, Batterieladezustand und Gasbetrieb des Kühlschranks
B = Kippschalter – Eis-Ex Ein/Aus
C = Kontrolleuchte Eis-Ex
D = Kontrolleuchte Kühlschrank


Mit dem Kippschalter (A) können die Kontrolleuchten für den Füllstand des Frischwassertanks, den Gasbetrieb des Kühlschranks und der Ladezustand der Zweitbatterie ein- und ausgeschaltet werden.

1.5 Kühlschrank

Vor der Erstinbetriebnahme sollte das Gerät innen mit lauwarmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel als Zusatz gesäubert werden.

Erklärung der Bezeichnungen der Bedienungsblende

- A = Druckknopf zum Betätigen der Zündsicherung
- B = Drehknopf des kombinierten Elektro-Gasthermostaten. Der kombinierte Elektro/Gas-Thermostat ist wirksam bei Netzbetrieb wie auch bei Gasbetrieb, der 12-V-Betrieb ist nicht thermostatisch geregelt. Wird der Drehknopf des Thermostaten vollständig nach links – über den Punkt hinweg, wo leichter Widerstand spürbar ist – gedreht, so ist der Netzbetrieb ausgeschaltet, dieselbe Drehknopfstellung entspricht bei Gasbetrieb der Min-Position (**ausgeschaltet wird der Gasbetrieb nur durch Zudrehen der Gaszufuhr zum Kühlenschrank**).
- C-E = Drucktasten-Spannungswahlschalter mit gegenseitiger Auseinanderlösung
- C = Drucktaste für Netzbetrieb
- D = Drucktaste für 12-V-Betrieb
- E = Drucktaste für Gasbetrieb
- F = Rote Signalleuchte.

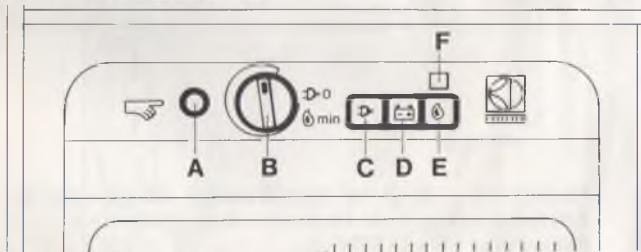

Inbetriebnahme (220 V)

Prüfen Sie ob die Spannung des Hausanschlusses oder Campingplatzes mit der auf dem Leistungsschild angegebenen übereinstimmt. Das Leistungsschild befindet sich im Innenbehälter links oben. Der Personenschutzautomat muß eingeschaltet sein.

www.vWT25camper.info - a useful website for owners and enthusiasts of VW T25 / T3 / Vanagon Campervans

1. Drucktaste (C) des Wahlschalters eindrücken.
2. Drehen Sie den Knopf des kombinierten Elektro-Gasthermostaten (B) im Uhrzeigersinn auf maximale Leistung.
3. Bei Außerbetriebsnahme des Gerätes lösen Sie die Drucktaste (C) des Wahlschalters aus, indem Sie die Taste (D) oder (E) betätigen.

Inbetriebnahme (12 V)

Ihr Kühlischrank ist bei 12-V-Betrieb durch eine im allgemeinen elektrischen Stromkreis des Fahrzeuges angebrachte Sicherung geschützt. Um ein Entleeren der Fahrzeughütterie zu verhindern, ist im 12-V-Stromkreis ein Relais so installiert, daß der Kühlischrank nur bei laufendem Motor des Fahrzeuges betrieben werden kann.


Der 12-V-Stromkreis ist nicht thermostatisch regelbar.

1. Drucktaste (D) des Spannungswahlschalters vor Fahrtbeginn eindrücken.
2. Bei Außerbetriebsnahme Drucktaste (D) des Wahlschalters auslösen, indem Sie die Taste (C) oder (E) betätigen.

Inbetriebnahme (Gas)

Das Gerät ist ausschließlich für den Betrieb mit Propan- oder Butangas geeignet. Stadt- bzw. Erdgas darf nicht angeschlossen werden.

1. Öffnen Sie die Absperrventile (Hauptabsperrventil in der Gasleitung und Schnellschlußventil im Küchenschrank).
2. Drehen Sie den Thermostatkopf (B) im Uhrzeigersinn auf maximale Leistung.
3. Drucktaste (E) des Wahlschalters eindrücken. Direkt nach dem Eindrücken der Taste zündet der elektronische Gasanzünder, bei jedem Zündfunken leuchtet die rote Signalleuchte (F) auf.
4. Drücken Sie den Knopf (A) der Zündsicherung ein, und halten Sie ihn eingedrückt, der Brenner wird nun nach etwa 20–30 Sekunden automatisch gezündet. Sobald die Flamme brennt, wird die Zündung unterbrochen, und die rote Signalleuchte (F) leuchtet nicht mehr auf. Halten Sie den Knopf (A) der Zündsicherung nun noch weitere 15–20 Sekunden eingedrückt, danach hält die thermoelektrische Zündsicherung die Gaszuluft automatisch offen.

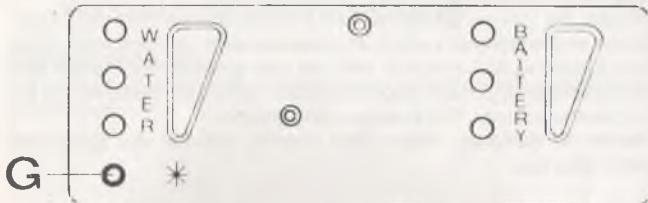

Der Zündvorgang ist durch die blinkende Signalleuchte (F) ersichtlich. Der Betrieb der Brennerflamme wird durch die Kontrolleuchte (G) [sofern der Kippschalter (A) am Anzeigegerät eingeschaltet ist] angezeigt.

Dieser Zustand kann auch am Lichtleitstab (unten links im Kühlzschrank) oder durch das Verlöschen der Signalleuchte (F) erkannt werden.

Sollte durch irgendeine Ursache (außer der Gastank ist leer) die Gasflamme erloschen, so wird der Gasbrenner sofort wieder automatisch gezündet. Wenn der Brenner infolge eines Defektes nicht zündet, tritt die Zündsicherung in Aktion und sperrt automatisch die Gaszufuhr ab.

- Bei Außerbetriebnahme oder Defekt des Kühlzschrankes auf Gasbetrieb, Gaszufuhr zum Gerät schließen und die Taste (E) des Wahlschalters auslösen, indem Sie die Taste (C) oder (D) betätigen.

Regulierung der Kühlraumtemperatur

Die Kühlleistung des Gerätes ist am kombinierten Elektro/Gas-Thermostaten einstellbar. Nach ausreichender Kühlleistung in maximaler Einstellung können Sie den Thermostatkopf (B) entgegen dem Uhrzeigersinn auf die von Ihnen gewünschte Kühltemperatur drehen.

Wichtiger Hinweis!

Achten Sie immer darauf, daß das Gerät niemals gleichzeitig an zwei Energiequellen (Gas und Elektrizität) angeschlossen ist. Es funktioniert dann nicht und nimmt eventuell Schaden.

Solchermaßen entstandene Schäden werden nicht durch Garantie gedeckt.

www.vwt25camper.info - a useful website for owners and enthusiasts of VW T25 / T3 / Vanagon Campervans

1.6 Elektroanlage

12/220-V-Anlage


Die 12-V-Verbraucher (Wasserpumpe, Heizung, Anzeigegerät, Ventilator des Kühlzschanks und die Eis-Ex-Vorrichtung) werden von der Zweitbatterie gespeist.

Die im Wohnraum befindliche(n) Leuchte(n) wird (werden) von der Starterbatterie gespeist.

Wichtiger Hinweis!

12-V-Batteriebetrieb: Bitte beachten Sie, daß bei längerer Standzeit ohne Wiederaufladung die Batteriekapazität begrenzt ist. Zur Inbetriebnahme der Zusatzheizung ist z. B. eine Spannung von mindestens 11 V am Heizgerät erforderlich.

Über die 220-V-Innensteckdose können 220-V-Elektrogeräte (max. 2000 W) betrieben werden, sofern vorher ein Netzzanschluß zur Außensteckerdose des Fahrzeugs hergestellt worden ist.

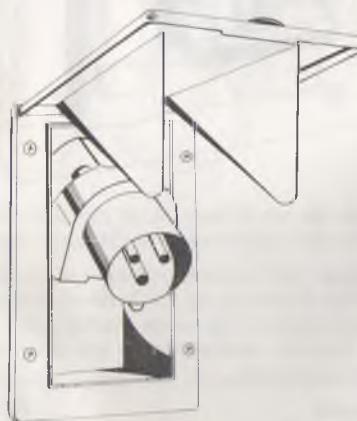


Die Außensteckerdose 220 V, 16 Amp, nach CEE 17 (Europanorm) ist auf der Fahrzeugaubenseite links.

Wichtiger Hinweis!

220-V-Netzbetrieb: Fahrzeug über die Außensteckerdose mit dem Netz verbinden. Bei eingeschaltetem Personenschutzaufomat werden die am Staukasten befindliche Steckdose, das Batterieladegerät und der Kühlschrank gespeist.

Personenschutzaufomat

Der Personenschutzaufomat befindet sich unten am Staukasten neben der Küchenkomination und dient dem erweiterten Personenschutz.

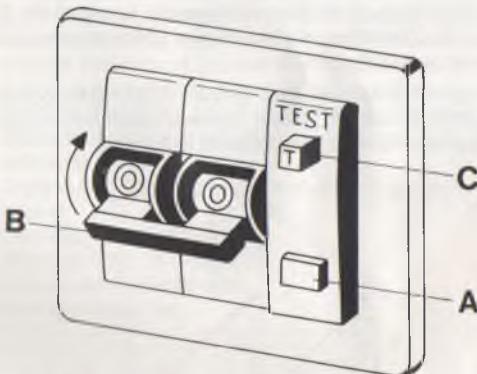

Inbetriebnahme: Die blaue Taste (A) bis zum Einrasten eindrücken, dann den schwarzen Schalthebel (B) auf Stellung I bringen.

Funktionsprüfung: Zur Funktionsprüfung muß zunächst eine ordnungsgemäße 220-V-Verbindung zur Außensteckerdose des Fahrzeugs hergestellt werden. Die weiße Prüftaste (C) drücken, dabei muß die blaue Taste (A) herauspringen und der schwarze Schalthebel (B) in Stellung 0 gehen.


Wichtiger Hinweis!

Bei ausgeschaltetem Schutzaufomat ist die 220-V-Stromzufuhr zu den 220-V-Verbrauchern (z. B. Kühlschrank, Batterieladegerät und zur Steckdose am Staukasten neben der Küchenkomination) unterbrochen.

Batterieladegerät

Das Batterieladegerät arbeitet vollautomatisch.

Sobald Sie 220-V-Netzstrom an die Außensteckerdose des Fahrzeugs angeschlossen haben, ist das Ladegerät betriebsbereit. Über eine Elektronik im Ladegerät wird der Ladezustand der Starter- und Zweitbatterie abgefragt. Gegebenenfalls werden die Batterien bis zur vorgesehenen max. Batteriespannung geladen. Haben die Batterien diesen Wert erreicht, schaltet das Ladegerät selbsttätig aus.

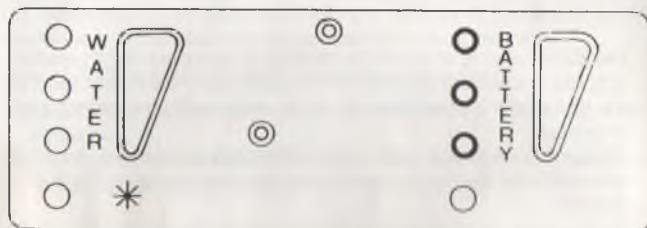

Die drei rechten Kontrolleuchten im Anzeigegerät zeigen den Ladezustand der Zweitbatterie an.

grün = mehr als 12,5 V


gelb = weniger als 12,5 V

rot = weniger als 12 V

1.7 Wasserver- und Wasserentsorgungsanlage

Wassereinfüllstutzen

Der verschließbare Einfüllstutzen ist in der linken Fahrzeugseitenwand angeordnet.

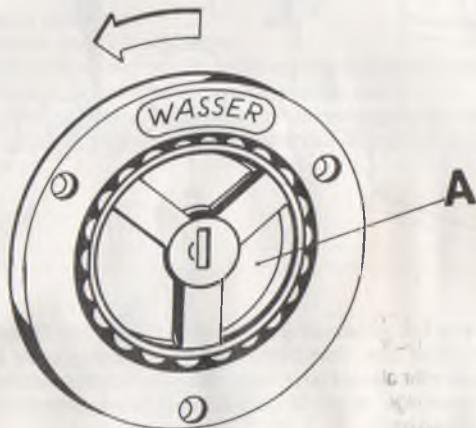


Öffnen:

- Deckel (A) nach innen drücken und gleichzeitig in Pfeilrichtung drehen.

Frischwassertank


Der Frischwassertank im Joker befindet sich im Staufach neben der Sitzbank. Die Reinigungsöffnung ist durch das Staufach neben der Sitzbank zugänglich.

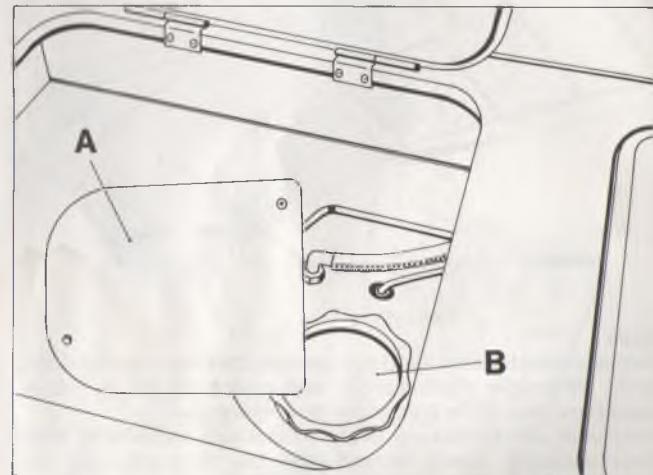

Öffnen:

- Eine Schraube der Abdeckung (A) herausdrehen und die andere Schraube lösen.
- Abdeckung (A) zur Seite schieben und Reinigungsöffnung (B) aufdrehen.

Zur Entleerung des Frischwassertanks öffnen Sie den Ablaufstutzen (A) unter dem Boden des Fahrzeugs.

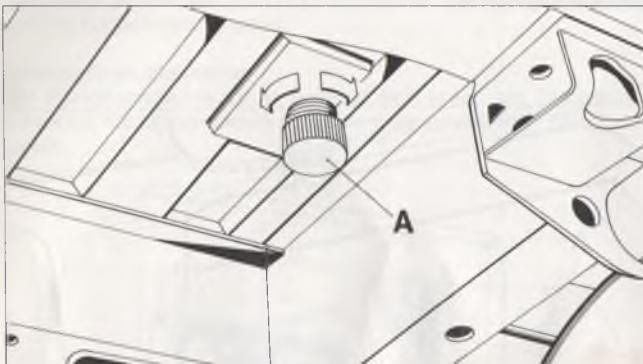

Spüle


Die Spüle befindet sich unter der Abdeckung der Küchenkombination. Durch Öffnen des Wasserhahnes wird gleichzeitig die im Frischwassertank befindliche Wasserpumpe eingeschaltet. Links unter der Abdeckung ist ein Hitzeschutz angebracht. Nach Herunterklappen dieses Hitzeschutzes bei Nichtbenutzung des Kochers, dient der Hitzeschutz als Abtropffläche.

Wasserentsorgung

Abwassertank

Durch den Abfluß der Spüle gelangt das Abwasser in den Abwassertank. Die Entleerung des Abwassertanks erfolgt durch Öffnen des Ablaßhahnes (A).

Durch die Reinigungsöffnung (B) ist der Abwassertank zu säubern.

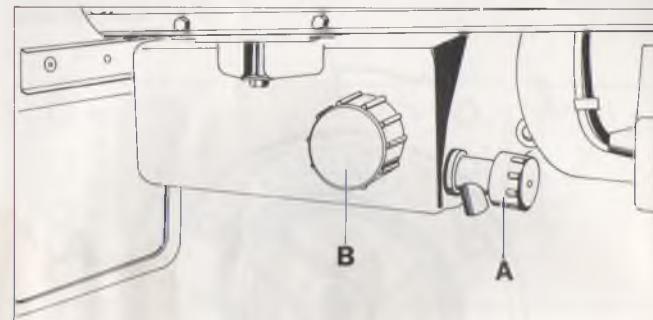

Hinweis: Bei Ablassen des Abwassers sind die Umweltschutzbestimmungen bzw. Vorschriften auf dem Campingplatz zu beachten. Außerdem ist darauf zu achten, daß kein Schmutzwasser unkontrolliert durch den oben auf dem Abwassertank befindlichen Überlauf entweichen kann.

Achtung!

Bei Nichtbenutzung im Winter (bei jeglicher Frostgefahr) ist die Entleerung des gesamten Wassersystems unbedingt erforderlich.

1.8 Sitze und Betten

Fahrer- und Beifahrersitz


Die Bedienung des Fahrer- und Beifahrersitzes entnehmen Sie bitte der Fahrzeugbedienungsanleitung.

Der Fahrersitz ist nicht drehbar wenn das Fahrzeug mit (ABS) ausgestattet ist. Der Fahrersitz darf auch nicht gegen den Beifahrersitz ausgetauscht werden.

Westfalia-Komfortsitz (Fahrer- und Beifahrersitz)


Lehnenneigung verstellen

- Lehne entlasten und Griff (A) ziehen.
- Lehne durch Verlagerung des Oberkörpers in gewünschte Neigung bringen und Griff (A) loslassen (die Lehne rastet ein).
- Die Entriegelung (C) ist vor verstellen in Längsrichtung zu ziehen.
- Die Neigung der Armlehne kann am Drehknopf (B) stufenlos eingestellt werden.

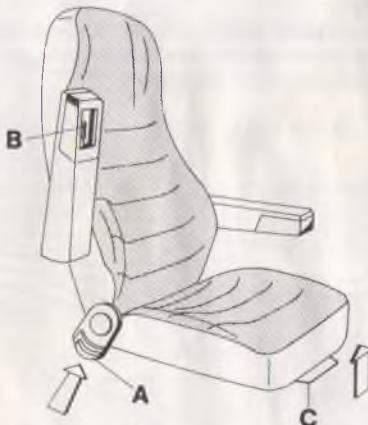

Sitzbank hinten

Unter dem Sitzpolster befindet sich ein Stauraum. Durch Entriegeln und Hochstellen des Sitzpolsters wird der Stauraum zugänglich. Das hochgestellte Polster wird mit der Stütze (B) gesichert.

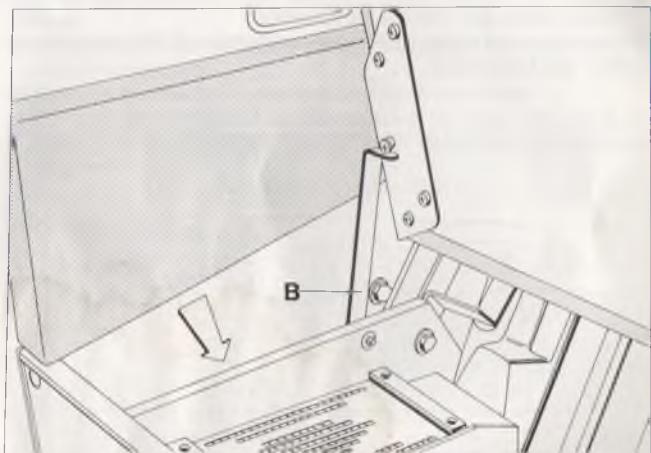

Achtung!

Zwischen Karosserie- und Holztrennwand der Sitzbank (Pfeil) befindet sich der Ansaugbereich der Heizung. Um eine Überhitzung der Zusatzheizung zu vermeiden, muß dieser Raum freibleiben. Das Batterieladegerät darf nicht mit Staugut abgedeckt werden.


Bett, unten

Hinweis: Sollte die hintere Sitzbank mit Kopfstützen ausgestattet sein, so müssen die Kopfstützen vor dem Bettenbau entfernt werden.

Aufbau

- Sitzpolster durch ziehen an Knopf (A) entriegeln.
- Sitzpolster etwas anheben und nach vorne ziehen, dabei fährt die Rückenlehne selbsttätig in Bettposition.

Rückenlehne und Sitzpolster bilden zusammen mit dem Motorraumpolster das Doppelbett.

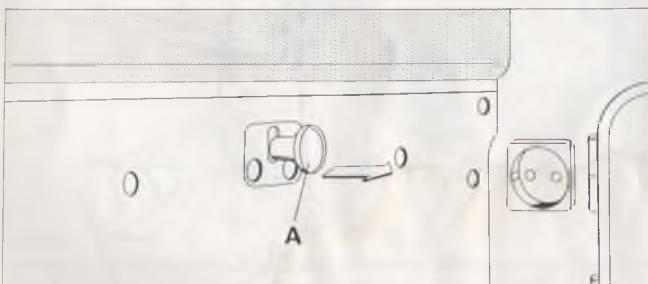

Umbau in Sitzposition

- Sitzpolster anheben und über 90° nach hinten klappen bis die Sitzbeschläge hörbar einrasten.
- Sitzpolster herunterklappen, es muß nun wieder einrasten.

Hinweis: Im PVC-Fahrzeugboden befinden sich unter den Abdeckungen Aufnahme-Schienen für eine Mittelsitzbank.

Bei eingebauter Mittelsitzbank kann das untere Bett nicht benutzt werden.

Doppelbett im Aufstelldach

Das Aufstelldach muß aufgestellt sein.

- Oberes Bettteil ca. 10 cm nach vorn ziehen und umklappen.

Umbau in Wohnstellung

- Das vordere Bettteil nach hinten klappen und zurückziehen.

Doppelbett im Hochdach

Umbau in Bettstellung

- Klappe entriegeln und umlegen.
- Bettverlängerung gleichmäßig nach vorne ziehen.
- Mittleres Polster einlegen.

Der Umbau des Doppelbettes in Wohnstellung erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Hinweis: Sofern keine Kindersicherung (Zusatzausstattung) vorhanden ist, sollten Kleinkinder grundsätzlich in den unteren Betten schlafen.


Achtung!

Während der Fahrt dürfen keine Personen im oberen Doppelbett befördert werden.

1.9 Tische

Schwenktisch

- Tischarretierungen an den Handrädern A und B lösen.
- Schwenktisch in die gewünschte Position bringen.
- Tischarretierungen wieder feststellen.

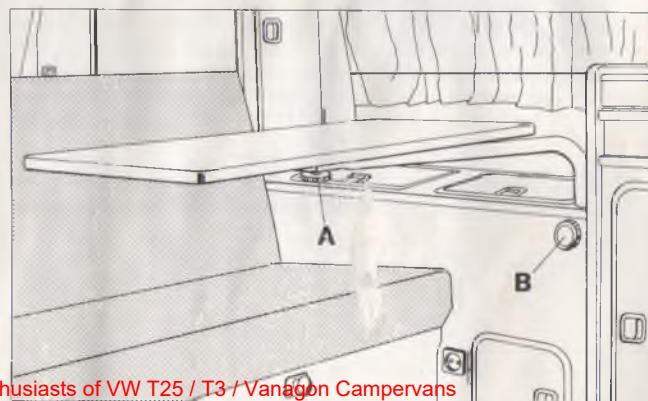


Klapptisch

Aufbau

- Tisch (A) mit einem leichten Ruck aus der Klemme (unten links) lösen (ziehen).
- Tisch (A) hochklappen und Stütze (B) aus der Klemme (C) lösen.
- Stütze (B) ganz durchschieben und Tisch in waagerechte Position bringen.
- Stütze (B) in die im Fahrzeugboden befindliche Gewindescheibe (D) festdrehen.

Der Abbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

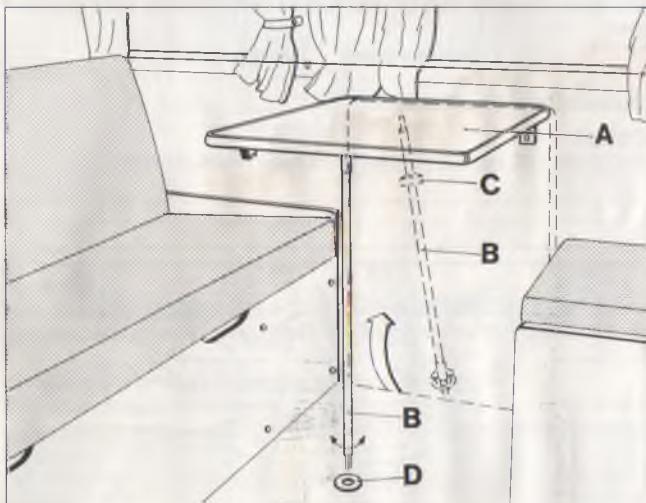

Achtung!


Beachten Sie beim Auf- und Abbau des Tisches die Länge der Stütze (B).
www.vwT25camper.info - a useful website for owners and enthusiasts of VW T25 / T3 / Vanagon Campervans.

1.10 Aufstelldach mit Dachgepäckwanne

Um zu verhindern, daß ein Vakuum das Aufstellen des Aufstelldaches erschwert, muß vorher eine Tür oder ein Fenster geöffnet werden. Ebenso muß beim Schließen des Daches die Luft entweichen können, damit der Faltenbalg nicht aufbläht und durch die hinteren Scharniere beschädigt wird.


Öffnen

- Entriegeln Sie den Verschluß durch Zurückdrücken der Sohlöffung (A) in Pfeilrichtung.
- Drücken Sie das Dach soweit wie möglich nach oben.
- Für den letzten Teil der Dachaufstellung benutzen Sie die Querstange der Aufstellstütze und drücken diese bis zum Einrasten nach vorn.

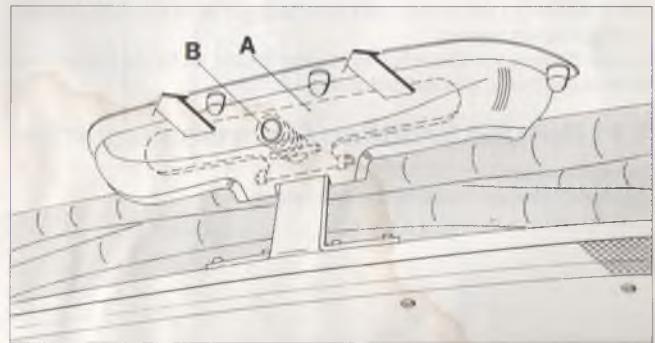

Schließen

- Querstange der Aufstellstütze nach hinten und unten ziehen und Dach bis auf ca. 20 cm schließen.
- Faltenbalg in den Ecken (C und D) nach vorn drücken.
- Faltenbalg gleichmäßig falten, damit er nicht zwischen Aufstelldach und Fahrzeugdach und Gestänge eingeklemmt wird.
- Ziehen Sie das Aufstelldach an der Griffschale herunter bis die Schließung (A) hörbar einrastet und der Schließbolzen (B) mit der Griffschale bündig abschließt.
- Im Bereich (E) ist unbedingt darauf zu achten, daß der Faltenbalg zwischen den Scharnieren nicht eingeklemmt wird.

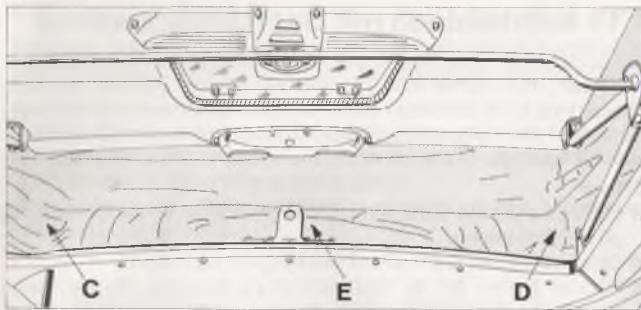

Achtung!


Um Schäden zu vermeiden, darf das Fahrzeug nicht mit aufgestelltem Dach gefahren werden.

Um die Bildung von Stockflecken zu vermeiden, ist für die Dauer eines Wohnaufenthalts, das Aufstelldach zu öffnen.

1.11 Be- und Entlüften / Fahrerhausgardine

Aufstellfenster

Das Aufstellfenster ist stufenlos aufstellbar.

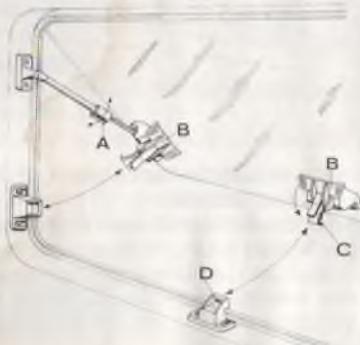

www.vwT25camper.info - a useful website for owners and enthusiasts of VW T25 / T3 / Vanagon Campervans

Öffnen

- Hebel (B) der Verschlüsse ganz aufklappen und Fenster in die gewünschte Stellung aufstellen.
- Feststellbuchse (A) der Stütze festdrehen.

Schließen

- Hebel (B) der drei Verschlüsse müssen aufgeklappt sein.
- Feststellbuchse (A) der seitlichen Stütze durch Links- oder Rechtsdrehung lösen.
- Fenster schließen.
- Hebel (B) so einklappen, daß der Haken (C) hinter der Kante (D) des Feststellers liegt.


Achtung!

Das Aufstellfenster darf im öffentlichen Verkehrsraum nicht geöffnet sein.

Dachentlüfter (Aufstelldach)

Öffnen

- Handrad (A) nach rechts in Pfeilrichtung »auf« drehen.

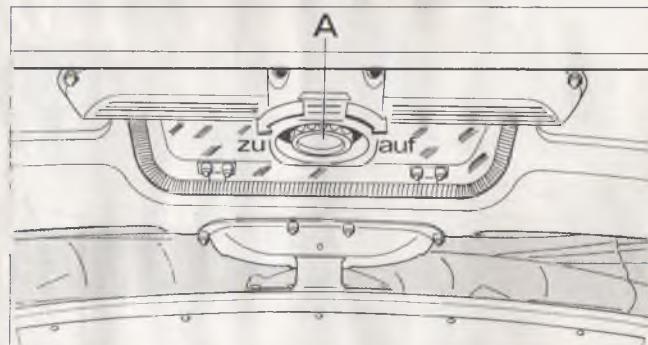


Schließen

- Handrad (A) bis zum Anschlag in Pfeilrichtung »zu« nach links drehen.

Dachentlüfter (Hochdach)

Das Öffnen oder Schließen des Dachentlüfters erfolgt stufenlos durch drehen an der Kurbel (A).

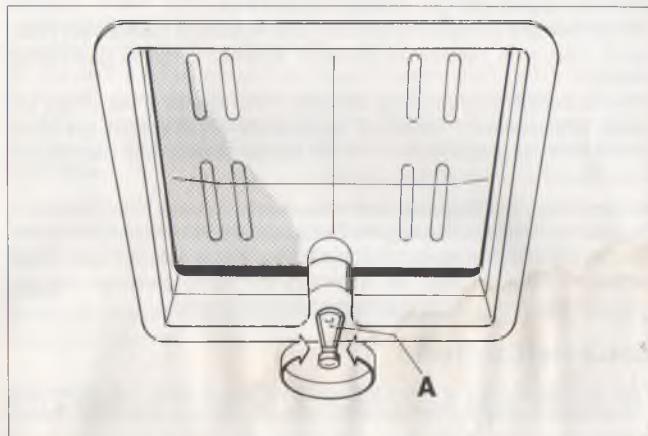

Achtung!

Um Beschädigungen und Zugerscheinungen zu vermeiden, sollten die Dachentlüfter während der Fahrt geschlossen bleiben.

Moskitonetz im Faltenbalg (Aufstelldach)

Das Moskitonetz im Faltenbalg ist herausnehmbar. Zum Herausnehmen ist oben und unten der Reißverschluß des Moskitonetzes zu öffnen.


Seitlich kann das Moskitonetz, durch ziehen, vom Klettenband gelöst werden.

Fahrerhausgardine

- Gardine an den Druckknöpfen aufhängen.
- Über der Frontscheibe wird die Gardine durch herunterklappen der Sonnenblenden festgeklemmt.

Möbelverschlüsse

Um Türen, Klappen, Schubladen oder die Abdeckung der Küchenkombination zu öffnen, ziehen Sie die Taste der Griffschale in Pfeilrichtung.

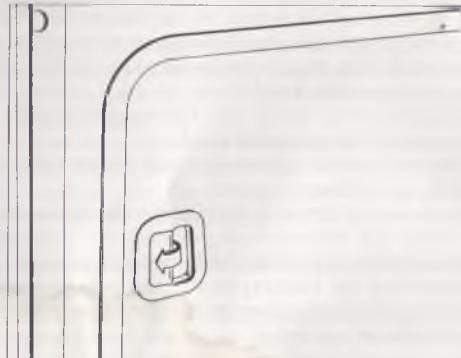

2. Pflege und Wartung der Einrichtung

2.1 Heizung

Das Außengehäuse der Zusatzheizung ist werkseitig mit einem Oberflächenschutz versehen. Da jedoch im Fahrbetrieb Beschädigungen der Schutzschicht nicht auszuschließen sind, empfiehlt es sich, das Gehäuse in bestimmten Abständen (zweimal im Jahr) zu prüfen, und wenn nötig, ausbessern zu lassen.

Zum Ausbessern können die für den Fahrzeugunterboden üblichen Korrosionsschutzmittel verwendet werden.

Außerhalb der Heizperiode (Sommer) sollten Sie die Heizung monatlich einmal für ca. 10 Minuten starten.

Die Lebensdauer der Glühkerze (D2L) bzw. Glühzündkerze (B2L) ist begrenzt. Wollen Sie Wintercamping durchführen, lassen Sie zuvor den Zustand der Glühkerze (Glühzündkerze) kontrollieren.

Der Wärmetauscher der Heizung ist 10 Jahre verwendbar und muß danach vom Hersteller oder einer seiner Vertragswerkstätten durch ein Originalteil ersetzt werden.

2.2 Gaskocher

Zum Säubern der Kochermulde und des Gasbrenners nehmen Sie zuvor den an zwei Stellen eingeklemmten Gaskocherrost ab.

Beim Säubern des Gaskochers ist darauf zu achten, daß das herausragende Thermoelement am Gasbrenner nicht verbogen wird. Ein verbogenes oder defektes Thermoelement verhindert eine weitere Benutzung des Brenners, da die Flamme trotz längerer Betätigung der Zündsicherung immer wieder verlöscht. Das Thermoelement ist in diesem Fall von einem Fachmann auszuwechseln.

Wird das Flammenbild im Laufe der Zeit unklar, so ist dies ein Zeichen für eine schlechte Verbrennung. Eine regelmäßige Reinigung der Brennerdeckel ist deshalb ratsam. Die Brennerdeckel sind nach einer Vierteldrehung abnehmbar, so daß die Schlitzte mittels gewöhnlicher Lauge oder einer Bürste gereinigt werden können.

2.3 Kühlschrank

Abtauen des Gerätes

Die Eissschicht am Verdampfer darf auf keinen Fall stärker als 5 mm

sein, damit die Kühlleistung nicht vermindert wird.

Zum Abtauen wird die Energiezufuhr unterbrochen, bei Gasbetrieb durch Absperren der Gaszufuhr, bei Elektrobetrieb durch Betätigen des Schalters. Das Abtauwasser läuft in die Tropfschale, welche nach vorn herausgezogen und entleert werden kann.

Verwenden Sie zur Beschleunigung des Abtauns niemals ein Heizergerät oder eine Heizsonne, dadurch könnten Bauteile beschädigt werden.

Die Tür Ihres Kühlgerätes ist mit einer PVC-Dichtung versehen, um einen einwandfreien Verschluß sicherzustellen. Reinigen Sie diese PVC-Dichtung grundsätzlich nur mit klarem Wasser und niemals mit irgendwelchen chemischen Zusätzen.

Maßnahmen bei längerer Betriebsunterbrechung

Wollen Sie Ihr Gerät für längere Zeit außer Betrieb setzen, so unterbrechen Sie die Energiezufuhr, und entfernen Sie das Kühlgut. Nach erfolgtem Abtauen muß der Kühlraum sorgfältig gereinigt und getrocknet werden (Tür offen lassen oder aushängen).

2.4 Zweitbatterie

Eine einwandfreie Funktion der elektrischen Anlage, vor allem der Zusatzheizung, hängt im wesentlichen vom Ladezustand der Zweitbatterie ab.

Während der Fahrt wird die Zweitbatterie von der Lichtmaschine geladen.

Die Zweitbatterie befindet sich unter dem Fahrersitz. Sie kann erreicht werden, indem der Sitz ganz nach vorn geschoben, und die Abdeckung aufgeklappt wird.

Bei Fahrzeugen mit Anti-Blockier-System (ABS) befindet sich die Zweitbatterie unten im Staukasten neben der Küchenkombination. Sie ist erreichbar nach Öffnen der Klappe oben rechts und nach Entfernen der darüber befindlichen Abdeckung. Wie oft man den Säurestand der Batterie kontrollieren muß, hängt von den Einsatzbedingungen des Fahrzeugs und von der Jahreszeit ab.

Auch wartungsfreie Batterien müssen kontrolliert bzw. gewartet werden (siehe Bedienungsanleitung für das Fahrzeug).

Bei ausgebauter Zweitbatterie sind die Polklemmen zu isolieren. Sie dürfen nicht mit Masse in Berührung kommen.

Rechtzeitig vor Beginn einer Reise sollte die Batterie über das eingebaute Ladegerät in ausreichendem Maße aufgeladen werden.

2.5 Wasserver- und Wasserentsorgung

Frischwassertank

Von Zeit zu Zeit sollten Sie den ~~Tankgeber~~ des Frischwassertanks säubern. Kalk- oder Chlorablagerungen können die elektrische Leitfähigkeit zum Anzeigegerät beeinflussen. Eine genaue Wasserstandsanzeige ist dann nicht mehr gegeben.

Bei hohen Temperaturen und geringer Wasserentnahme können sich im Frischwasser und in den Leitungen Rückstände bilden. Es empfiehlt sich daher, das Wasser in kürzeren Abständen zu wechseln oder handelsübliche Chemikalien zur Dauerfrischhaltung und Entkeimung beizugeben.

Abwassertank

Gelegentlich sollte der Abwassertank ausgespült werden um ein einwandfreies Entleeren durch den Ablaufhahn zu gewährleisten.

Spüle

Die Spüle besteht aus Edelstahl und ist mit handelsüblichen Pflegemitteln zu reinigen.

2.6 Polster, Fahrerhausgardine und Teppich

Die Polster sind aus Polyäther-Schaum aufgebaut. Die Polsterstoffe und Gardinen sind pflegeleicht, sie sind erforderlichenfalls chemisch zu reinigen, nicht waschen. Der Teppichboden ist vollsynthetisch. Die Reinigung erfolgt mit handelsüblichen Shampoo's.

2.7 Möbel

Alle sichtbaren Möbelteile sind kunststoffbeschichtet. Pflegen Sie die Möbel mit denselben Möbelpflegemitteln, die Sie auch in Ihrem Helm verwenden.

2.8 Aufstelldach

Durch intensives Be- und Entlüften lässt sich eine Kondensatbildung im Aufstelldach vermeiden bzw. in Grenzen halten.

Um zu verhindern, daß sich in der Beflockung und im Faltenbalg des Aufstelldaches Stockflecken bilden, sollte das Dach nach Möglichkeit nicht im feuchten Zustand geschlossen werden.

Bei längerer Nichtbenutzung des Aufstelldaches, z. B. im Winter, sollten die Bettpolster aus dem Dach herausgenommen, oder das Dach von Zeit zu Zeit aufgestellt werden.

So kann die Bildung von Feuchtigkeit und deren Folgen verhindert werden.

2.9 Fenster

Die Reinigung der Acrylglass-Doppelfenster erfolgt mit reichlich Wasser, dem Seife oder Spülmittel zugefügt werden sollte. Eine 10%ige Spülmittelzugabe verhindert den Aufbau von staubanziehender statischer Elektrizität.

Zum Abreiben der Scheiben sollten ausschließlich sehr weiche Tücher oder naturelle Fensterleder verwendet werden. Leichte Kratzer können mit Messingpolitur oder flüssigem Stahlfix auspoliert werden. Eine anschließende Nachbehandlung mit Silberputzmittel ist empfehlenswert.

Die Doppelfenster dürfen nicht mit Enteisungsspray oder Eiskratzer behandelt werden.

Die Gummidichtungen reiben Sie gelegentlich leicht mit einem Gummi-Pflegemittel ein. Sie frieren im Winter dann auch nicht an. Die zwei an der Innenseite des Fensters befindlichen Verschlußstopfen dürfen nicht entfernt werden, da sich sonst Kondensat im Hohlräum des Fensters bilden kann.

2.10 Außenapplikation

Die Applikation ist waschstraßenfest und in der Pflege genauso zu behandeln wie die Außenlackierung des Fahrzeugs. Die beklebten Fahrzeugflächen dürfen nicht mit Hochdruckstrahlanlagen gereinigt werden.

Die Applikation darf nicht mit Teerentferner behandelt werden, ggf. verwenden Sie gereinigtes Benzin.

2.11 Gelenke und Scharniere

Die Scharniere des Aufstelldaches sollten in gewissen Abständen an den Gelenkstellen ganz leicht geölt oder besser noch mit einem nicht fettenden Sprühmittel eingesprüht werden.

Die Verriegelung des Aufstelldaches, vor allem der Schließbolzen, sollte ebenfalls von Zeit zu Zeit hauchdünn gefettet oder eingespritzt werden.

2.12 Gastank

Wir empfehlen den Gastank mit auf Wachsbasis hergestellten Korrosionsschutzmitteln zu behandeln. Der rote Markierungsstreifen muß jedoch erkennbar bleiben, oder er muß nachträglich erneuert werden. Außerdem sind die Armaturen regelmäßig zu reinigen. Die Scharniere und das Schloß der Gastankabdeckung müssen gelegentlich gereinigt und geölt werden, damit die einwandfreie Funktion erhalten bleibt.

2.13 Hochdach

Zur Pflege des Hochdaches empfehlen wir nach der Reinigung eine Behandlung mit Hartwachs, welches eingerieben und anschließend poliert wird. Die Pflege mit Hartwachs sollte wenigstens einmal im Jahr vorgenommen werden.

3. Technische Daten und Beschreibung

3.1 Heizung

Ihr Fahrzeug ist mit einer Kraftstoff-Heizung, Eberspächer, Typ: B2L bzw. D2L ausgestattet. Die Heizung arbeitet unabhängig vom Fahrzeugmotor, wird jedoch aus dem Kraftstofftank betrieben (auch mit bleifreiem Kraftstoff).

Der Kraftstoffverbrauch beträgt im Dauerbetrieb »Groß« ca. 0,3 l/h. Im Regelbetrieb ist der Kraftstoffverbrauch geringer. Das Ein- und Ausschalten und die Temperaturregelung der Heizung erfolgt über das Bedienteil.

Regelbetrieb bei B2L (Benzin)

Die Brennstoffpumpe wird ausgeschaltet. Die noch im Heizerät vorhandene Restwärme wird bis zur Beendigung des normalen Nachlaufes (ca. 3 Minuten) mit voller Gebläsedrehzahl, danach mit verminderter Gebläsedrehzahl, in den Raum abgeführt.

Nachdem die Raumtemperatur unter die am Bedienteil eingestellte Temperatur abgesunken ist, schaltet der Thermostat die Brennstoffzufuhr wieder ein und es beginnt ein neuer Start.

Ein eingebauter Glühwendelschalter sorgt dafür, daß im Regelbetrieb, wenn die Zündfunken zur Flammenbildung ausreichen, die Glühwendel ausgeschaltet bleibt.

Regelbetrieb bei D2L (Diesel)

Die Brennstoffmenge wird auf ca. 20% reduziert. Dadurch sinkt auch

der Wärmestrom auf ca. 25% (600 Watt). Nachdem die Raumtemperatur unter die am Bedienteil eingestellte Temperatur abgesunken ist, schaltet der Thermostat die Brennstoffmenge und damit den Wärmestrom wieder auf 100%.

Die Heizung ist mit einem Unterspannungsschutz ausgestattet. Das heißt, bei einer Spannung unter 11 Volt am Heizerät zündet die Heizung nicht, sondern schaltet ab.

Wir empfehlen dann den Fahrzeugmotor zu starten, und bei laufendem Motor die Heizung erneut zu starten.

Technische Daten

	Benzin (B2L)
Nennspannung	12 Volt
max. Brennstoffverbrauch	ca. 0,32 l/h
Stromverbrauch	ca. 15 W

Diesel (D2L)

12 Volt
ca. 0,27 l/h
ca. 15 W

3.2 Flüssiggasanlage

Die Gasanlage ist nach den Sicherheitsrichtlinien DVGW G 607 ausgeführt. Die vom Werk ausgestellte Prüfbescheinigung liegt dem Fahrzeug bei.

Für die Gasanlage muß alle zwei Jahre eine Wiederholung der Dichtigkeits- und Brensprüfung gemäß Punkt 6.1 der Technischen Regeln für »Flüssiggasgeräte und Feuerstätten« in Fahrzeugen durchgeführt werden. Eine Dichtigkeitsprüfung ist auch erforderlich, wenn in einem Reparaturfall das Gasleitungssystem geöffnet wurde. Nur DVGW – anerkannte Sachkundige sind berechtigt diese Prüfung durchzuführen. Es gibt ca. 1000 Prüfstellen in der Bundesrepublik Deutschland. Welche Prüfstelle in Ihrer Nähe liegt, erfahren Sie vom Verband für Flüssiggas – DVGW – in 6242 Kronberg/Taunus, Minnholz 2, Telefon 06173/4077. Außerdem erhalten Sie diesbezügliche Auskünfte bei der Fa. Westfalia, Telefon (052 42) 15/219.

Alle eingebauten Gasgeräte sind zündgesichert. Das heißt, erlischt die Flamme, so schließen die automatische Zündsicherung die Gaszufuhr. Es ist unzulässig an der Gasanlage und den Gasgeräten Veränderungen vorzunehmen.

Die Prüfung des Gastanks muß alle 10 Jahre durchgeführt werden. Die Ihrem Fahrzeug beigegebene Bescheinigung über die erstmalige Prüfung des Gastanks ist sorgfältig aufzubewahren. Bei eventuellem Weiterverkauf des Fahrzeugs händigen Sie bitte die Bescheinigung ebenso wie die Bedienungsanleitung dem Käufer aus.

Gasverbrauch:

Kühlschrank:

Gasverbrauch 5 – 15 g/Stunde

Kocher:

Normalbrenner ca. 140 g/Stunde

Starkbrenner ca. 164 g/Stunde

Eis-Ex

Eis-Ex hat einen Stromverbrauch von 4 W.

3.3 Kühlschrank

Ihr Kühlschrank ist mit einem neu entwickelten Absorber-Kühlaggregat ausgerüstet, welches auch noch Betriebsbereitschaft gewährleistet, wenn das Fahrzeug an Steigungen oder Gefällstrecken bis zu 15% gefahren oder geparkt wird, das gleiche gilt auch für Parken an schrägen Randstreifen oder Parkplätzen.

Die Kühltemperatur erhöht sich dadurch nur unwesentlich. Um die Kühlleistung bei hohen Umgebungstemperaturen zu verbessern, schaltet ein unterhalb des Kühlaggregates angebrachter Ventilator (0,6 Watt) automatisch ein, wenn die Temperatur um die Kondenserbleche 52° C erreicht und schaltet bei ca. 45° C wieder aus.

Hinweis: Der Ventilator ist so an den 12-V-Stromkreis angeschlossen, daß er auch bei 220 V und Gasbetrieb wirksam ist.

Technische Daten

Gasbetrieb:

Anschlußwert Gas: 15 g/Stunde

Anschlußdruck: Kat. I, Flüssigga.: 50 mbar

Elektrobetrieb:

220 V 50 Hz 85 Watt thermostatisch regelbar

12 V 85 Watt nicht regelbar

Inhalt: 41 Liter brutto

Kältemittel: NH₃ Absorber

3.4 Elektroanlage

Das Fahrzeug ist mit einer kombinierten 12/220 V Stromversorgung ausgestattet.

Im 220-V-Eingang ist vor den Verbrauchern ein Personenschutzauto-mat installiert.

www.vwT25camper.info - a useful website for owners and enthusiasts of VW T25 / T3 / Vanagon Campervans

Personenschutzautomat:

Leitungsschutz: 10 Amp

Personenschutz: 6 – 10 mA in max. 30 ms Abschaltzeit.

Die Abschaltung erfolgt zweipolig.


Zweitbatterie: 12 V 63 Ah unter dem Fahrersitz oder unten im

Staukasten neben der Küchenkombination

(Joker mit ABS)

3.5 Wasserver- und Wasserentsorgungsanlage

Füllstandanzeige Frischwassertank

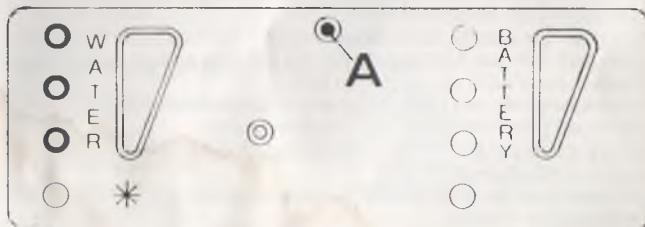

Joker/Club Joker 1 und 3

Tankinhalt ca. 55 Liter			
	100 – 73%	73 – 18%	18 – 0 %
grün	●		
gelb		●	
rot			●

Abwassertank

Tankinhalt ca. 20 Liter

3.6 Fahrzeug

Fahrzeughöhe:

Aufstelldach: 2080 mm (geschlossen)

Hochraumdach 2700 mm (Dachentlüfter geschlossen)

Gewicht des Fahrzeuges

	zul. Gesamtgew.	Leergewicht (mit Fahrer)	Zuladung
Joker 1 und 3	ca. 2400 kg	ca. 1800 kg	ca. 600 kg
Club Joker 1 und 3	ca. 2400 kg	ca. 1820 kg	ca. 580 kg

Bei Ausstattung mit **automatischem Getriebe** verringert sich die Zuladung um ca. 40 kg.

Beachten Sie, daß die Angaben je nach Ausstattung (festmontiertem Zubehör) und Fahrzeugtyp (Mosaik Joker) von den angegebenen Werten abweichen.

3.7 Fenster

Die Doppelfenster des Wohnmobils werden aus glasähnlichem Kunststoff (Acryglas) hergestellt.

Acryglas ist jedoch nicht diffusionsdicht (Diffusionsdichte würde bedeuten, daß das Material den in der natürlichen Luft befindlichen Wasserdampf nicht durchdringen läßt).

Luftzirkulation ist das beste Mittel gegen das Auftreten von Kondenswasser an den Innenseiten der Doppelscheiben.

Zirkulierende Luft nimmt die Luftfeuchtigkeit auf, insbesondere dann, wenn kalte Luft erwärmt wird.

Wir empfehlen deshalb, immer für eine ausreichende Belüftung des Fahrzeugs zu sorgen.

4 Selbsthilfe

Das Bordwerkzeug wird werkseitig in den Sitzkasten der hinteren Sitzbank gelegt.

4.1 Heizung

Heizung läuft nicht an, kein Gebläsegeräusch

- a) Ladezustand der Zweitbatterie überprüfen.
- b) Sicherung 25 A der Zusatzheizung überprüfen.
- c) Motorstromsicherung im Heizungssteuergerät überprüfen.

Achtung: Als Ersatz darf nur eine Feinsicherung T 1,25 A verwendet werden. Die Verwendung anderer Sicherungen kann im Störfall zu Schäden am Steuergerät führen.

Nach dem Einschalten läuft das Gebläse nur für etwa 20 Sekunden und wird dann automatisch abgeschaltet:

- a) Ladezustand der Zweitbatterie überprüfen (evtl. Fahrzeugmotor starten und bei laufendem Motor Heizung starten).

Nach dem Einschalten läuft das Gerät nur für etwa 3 Minuten. Die Heizung zündet nicht und wird automatisch abgeschaltet.

- a) Schalten Sie die Heizung kurz aus und wieder ein (nicht mehr als zweimal). Zündet die Heizung dann noch nicht, Störung in einer Werkstatt beheben lassen.

Heizung schaltet wegen Überhitzung auf Störung.

Rote Kontrolllampe (B) im Bedienteil blinkt.

- a) Verdämmung der Heizluft ansaug- und ausströmseitig beseitigen. Heizung aus- und wieder einschalten.

Sollte unter den gegebenen Voraussetzungen die Funktion der Heizung nicht wieder hergestellt werden können, empfehlen wir, den zuständigen Kundendienst des Geräteherstellers in Anspruch zu nehmen. Ein Kundendienststellen-Verzeichnis liegt dem Gerät bei.

4.2 Kühlenschrank kühlt nicht

12-Volt-Betrieb (nur im Fahrbetrieb möglich)

- a) 16-Ampere-Sicherung im Sicherungskasten prüfen.

220-Volt-Betrieb

- a) Prüfen ob der Personenschutzausomat eingeschaltet ist.
- b) Prüfen ob der 220-Volt-Stecker im Küchenschrank in die Schuko-Steckdose eingesteckt ist.

Gas-Betrieb

- a) Prüfen ob Absperrvventil am Gastank, Hauptabsperrvventil im Küchenschrank und Schnellschlußventil für den Kühlschrank geöffnet sind.

- b) Prüfen ob Eis-Ex eingeschaltet war (erforderlich bei Temperaturen von + 5° Celsius und darunter).

Sollte unter den gegebenen Voraussetzungen die Funktion des Kühl-schranks nicht wieder hergestellt werden können, empfehlen wir, den zuständigen Kundendienst des Geräteherstellers in Anspruch zu nehmen. Ein Kundendienststellen-Verzeichnis liegt dem Gerät bei.

4.3 Batterieladegerät

a) Prüfen ob 220 Volt am Fahrzeug anliegt.

- b) Prüfen ob der Personenschutzausomat eingeschaltet ist (der hat bei mir sich unten am Staukasten neben der Küchenplatte).

Umpe läuft nicht

- a) Ladezustand der Zweitbatterie durch Betätigen des Kippschalters am Anzeigergerät überprüfen, gegebenenfalls Batterien nachladen.
- b) 16-Ampere-Sicherung im Sicherungskasten prüfen.

c) Bei Temperaturen unter 0° Celsius prüfen ob sich Eis in der Wasserversorgungsanlage gebildet hat.

5.2 Beladen und Reifendruck

Das richtige Beladen des Wohnmobil mit Wäsche, Gepäck, Lebensmitteln usw. ist für ein gutes Fahrverhalten wichtig. Bevorzugen Sie die unteren Stauräume für das Hauptgewicht der Zuladung, während die oberen Stauräume für leichtere Gegenstände vorzusehen sind.

Beladen der Dachgepäckwanne

Wir empfehlen die Verwendung eines Gepäcksacks (Westfalia-Bestell-Nr. 216 004 443 001).

Maximale Belastbarkeit: 50 kg, Last gleichmäßig verteilen.

Halterungen

Möchten Sie z. B. Sportgeräte wie Surfboarde anbringen, so empfehlen wir Ihnen dringend, nur die von Westfalia als Zusatzausstattung angebotenen Halter zu verwenden.

Beachten Sie – hinsichtlich des guten Fahrverhaltens Ihres Wohnmobils – die gleichmäßige Lastverteilung.

Hinweis: Die Schraubverbindungen der Halterungen sollten nach kurzer Zeit und in regelmäßigen Abständen kontrolliert und evtl. nachgezogen werden.

Reifendruck

Da das Wohnmobil mit der Campingeinrichtung einen gewissen Belastungszustand aufweist, können Sie mit den Angaben des VW-Werkes unbesorgt fahren. Zu beachten ist die Angabe bei höheren Geschwindigkeiten.

5.3 Vor einer Fahrt

Achten Sie darauf, daß Aufstellfenster und Dachentlüfter geschlossen und verriegelt sind, um Schäden und Zugerscheinungen zu vermeiden.

Bevor Sie mit Ihrem Wohnmobil weiterfahren, schließen Sie das Hauptabsperrventil am Gastank.

Ihrem Fahrzeug ist ein Verzeichnis der Gastankstellen beigelegt. Bitte beachten Sie vor allem bei Fahrten ins Ausland die im Verzeichnis befindlichen Hinweise. Der unter Umständen erforderliche Adapter (Zusatzzutaten) zum Befüllen des Gastanks ist als Zubehör (Westfalia-Bestell-Nr. 900 001 523 266) bei Ihrem Fahrzeughändler erhältlich. Damit Sie immer ein aktuelles Verzeichnis der Gastankstellen in Europa in den Händen haben, empfehlen wir Ihnen, bei Bedarf das

neueste Gastankstellenverzeichnis bei der ADAC-Touristik-Zentrale, München 70, Baumgartnerstraße 53, anzufordern.

Anfahren von Tankstellen

Achten Sie darauf, daß die Benzin- bzw. Dieselheizung abgestellt sein muß.

5.4 Reisetips

Inlandreise (Übernachten)

Noch am Tage sollte man wissen, wo man die Nacht verbringen will. Wer erst im Dunkeln seinen Standplatz sucht, ist vor Überraschungen nicht sicher.

Die Übernachtungsvorschriften sind zu beachten.

In der Bundesrepublik darf man dort übernachten, wo das Parken erlaubt ist. Bereits zwei Übernachtungen an einer Stelle können aber schon Unannehmlichkeiten bereiten.

Wohin mit dem Wohnmobil in der Stadt?

Natürlich können Sie mit einem Wohnmobil auf jeden Campingplatz fahren, für viele entfällt allerdings der Reiz dieses besonderen Gefährts. Manche möchten am liebsten mitten auf dem Marktplatz übernachten, was z. B. in verschiedenen Ländern ohne weiteres erlaubt ist.

Hier sind einige Tips für alle, die mit dem Wohnmobil in der Stadt bleiben wollen und dort eventuell sogar übernachten, sie haben den idealen Ausgangspunkt um Museen zu besichtigen, Theaterveranstaltungen zu besuchen oder beispielsweise einen Feinschmecker-Bummel zu machen.

Viele Städte haben einen Kirmes- oder Volksfestplatz. Hier gastieren zweimal im Jahr die Schausteller. Noch einmal zwei Wochen ist ein Fest der Vereine oder ein Zirkuszelt aufgebaut. Die übrige Zeit ist der Platz frei, an dem auch oft sanitäre Anlagen zu finden sind.

Eine andere Möglichkeit in Städten zu übernachten bieten die Sportstadien. Sie finden dort mit Sicherheit ausreichend Parkplätze und in den meisten Fällen sogar noch parkähnliche Anlagen. Pferdefuß: Wenn am Wochenende dort ein Fußballspiel stattfindet, herischt für einige Stunden Andrang. Abends und nachts ist es erfahrungsgemäß ruhig.

Selbst in kleineren Städten sind in den letzten Jahren großzügig gestaltete Hallenbäder mit entsprechenden Parkflächen entstanden. Die Hallenbäder schließen meist gegen 21.00 Uhr und werden am Morgen gegen 10.00 Uhr wieder geöffnet. Nur in seltenen Fällen herrscht morgens Betrieb. Die Parkplätze sind geeignet als Stellplatz für eine Nacht, sie befinden sich oftmals an Stellen ohne Verkehrslärm. Wer gern mitten in der Stadt übernachten möchte und ein bisschen Straßenlärm in Kauf nimmt, steht am besten auf einem bewachten Parkplatz. Die meisten Plätze werden bis 21.00 Uhr oder höchstens 22.00 Uhr beaufsichtigt. Sie haben die Sicherheit, einen Platz in zentraler Lage über nacht zu haben. Wenn Sie die letzte Stunde bezahlen, und morgens von 9.00 bis 11.00 Uhr, kommen Sie mit 2,50 bis 3,00 DM Übernachtungsgebühr aus. Eventuell sollte man an ein Trinkgeld für die Aufsicht denken.

Gasthäuser am Strand haben häufig große Parkplätze, vor allem bei solchen mit sogenannten Biergärten. Hier genügt es in vielen Fällen am Abend im Lokal zu essen oder einen Umrunk im Familienkreis zu inszenieren – und schon hat man die Erlaubnis, über Nacht auf dem Parkplatz zu bleiben. Vorteil: Man kann direkt vom verlängerten Dämmerschoppen ins Wohnmobilbett fallen. Nachteil: Oft gehen die letzten Gäste erst nach Mitternacht.

Auslandsreise

Beachten Sie die im Gastland gültigen Bestimmungen. Das D-Schild ist gesetzlich vorgeschrieben und muß in der vorgeschriebenen Größe am Heck des Fahrzeugs angebracht sein.

Weitere Empfehlungen und Tips entnehmen Sie bitte den Broschüren aus folgendem Literaturhinweis:

ADAC-Ratgeber Wohnmobil

erhältlich beim ADAC

**Urlaub
Tips für Ihre Ferienreise**

Presse- und Informationsdienst
der Bundesregierung
Welckerstraße 11
5300 Bonn

Wohnmobil-Bordbuch

Motor-Verlag
Postfach
7000 Stuttgart

www.vwT25camper.info - a useful website for owners and enthusiasts of VW T25 / T3 / Vanagon Campervans

Übernachtungsmöglichkeiten in Europa außerhalb offizieller Campingplätze.

Land	auf Straßen innerhalb von Ortschaften		auf Park- und Rastplätzen		Bemerkungen
	erlaubt	nicht erlaubt	erlaubt	nicht erlaubt	
Belgien	●		●		Wenn durch örtl. Bestimmungen nicht eingeschränkt, max. 24 Std.
BRD	●		●		Einmalige Übernachtung. Die Polizei kann zeitl. Einschränkungen verfügen.
Dänemark		●		●	Nur kurzer Aufenthalt erlaubt.
Frankreich		●		●	
Griechenland	●		●		Nicht erlaubt an archäol. Stätten, Stränden, Wäldern, öffentl. Plätzen. Hygiene-Bestimmungen einhalten.
Großbritannien	●		●		Jedoch nicht ratsam.
Italien	●		●		Kein Abwasser u. Abfall abladen. Wenn durch örtl. Bestimmungen nicht eingeschränkt, einmalige Übernachtung.
Jugoslawien		●		●	Bei Verstoß ist mit erhebl. Strafen zu rechnen.
Luxemburg		●		●	
Niederlande		●		●	
Norwegen		●	●		Für Park- und Rastplätze sollte man die Genehmigung der Polizei einhol.
Österreich	●		●		
Schweden	●		●		Kann zeitlich eingeschränkt werden.
Schweiz	●		●		Kantonal unterschiedlich. Es ist ratsam, die Polizei oder Kantonalbehörde zu fragen.

Diese Angaben sind ohne Gewähr.

5.5 Information für den Winterbetrieb

Das Fahrzeug ist unter gewissen Voraussetzungen wintertauglich. Wenn das Fahrzeug beheizt wird (Wohntemperatur) bleibt die Wasserversorgungsanlage auch bei einer Außentemperatur von ca. - 15° C funktionsfähig. Um ein Einfrieren der Wasserentsorgung zu verhindern, ist dem Abwasser eine ausreichende Menge Salz beizugeben. Als Alternative ist zu empfehlen, den Ablaßhahn des Abwassertanks offen zu lassen und erforderlichenfalls das Abwasser in einem entsprechenden Behälter aufzufangen.

Bei Temperaturen unter - 10° C sollte grundsätzlich die Entsorgung auf die zuletzt genannte Art erfolgen.

Hinweis: Damit die Gasgeräte störungsfrei arbeiten, beachten Sie bitte die Beschreibung der Eis-Ex-Anlage.

Bei Nichtbenutzung im Winter bzw. bei Frostgefahr ist die rechtzeitige Entleerung der gesamten Wasser-Ver- und -Entsorgungsanlage erforderlich.

Um die Wasserleitung und Wasserpumpe vollständig zu entleeren, ist für die Dauer der Entleerung die 16 A Sicherung zu entfernen (siehe 4.5 Sicherungen) und der Zapfhahn zu öffnen.

Wintercamping

Zusätzliche Ausrüstung

Schneeschaufel

Enteiser

Frostschutzmittel

Schneeketten

Starthilfe-Kabel

Für das Einrichten auf winterlichen Standplätzen empfehlen wir Folgendes zu beachten:

- Handbremse lösen, damit sie nicht einfriert.
Besser den Gang einlegen oder Keile unter die Räder legen.
- Stromkabel nicht am Boden verlegen, sie frieren sonst fest.
- Den Boden unter dem Wohnmobil unbedingt freihalten, damit die Heizung genügend Frischluft erhält. Keinen Schneewall um den Wagen herumbauen.
- Die Austrittsöffnung des Abgasrohres der Heizung ist schneefrei zu halten.
- Wohnmobildach ggf. im Entlüftungsbereich vom Schnee befreien.

www.vwt25camper.info - a useful website for owners and enthusiasts of VW T25 / T3 / Vanagon Campervans

Hinweis: Sollten Sie in Ihrem Winterurlaub Gas nachfüllen müssen, achten Sie besonders im Ausland darauf, daß man Ihnen Propangas verkauft. Butagas ist bei Minustemperaturen nicht mehr zu benutzen.

Lüften

Im Winter ist das Be- und Entlüften besonders wichtig. Ein ständiges Be- und Entlüften ist durch Atemluft, Feuchtigkeit verursachende Kochdünste, hereingetragenen Schnee und feuchte Kleidung notwendig. Deshalb halten Sie die Entlüftung immer frei.

Zur Verminderung der Luftfeuchtigkeit im Wohnmobil empfehlen wir handelsübliche Raum-Entfeuchter aufzustellen.

5.6 Verhalten bei Gewitter

Die Aufstellstütze (Aufstelldach) und die Blechverstärkungen (Hochdach) wirken zusammen mit der Fahrzeugkarosserie als Blitzumleiter (Faraday'sche Käfig).

Befindet sich das Zentrum des Gewitters über Ihrem Wohnmobil-Standplatz, empfehlen wir:

- 220-V-Netzanschluß zur Außensteckerdose trennen
- Autoradio-Antenne einschieben
- Aufstelldach schließen und wenn möglich im Fahrerhaus das Ende des Gewitters abwarten


6. Anhang

6.1 Einbaulage der Lautsprecher

Lage der Lautsprecherkabel

Die Lautsprecherkabel befinden sich im hinteren Dachstaukasten. In Fahrtrichtung gesehen rechts. Die von innen fühlbar, vorgefrästen Lautsprecheröffnungen im Dachstaukasten mit einem Hammer nach innen schlagen und anschließend die Kanten der Öffnung entgraten.

Das Werk arbeitet ständig an der Weiterentwicklung aller Typen und Modelle. Bitte haben Sie Verständnis dafür, daß wir uns jederzeit Änderungen des Lieferumfangs in Form, Ausstattung und Technik vorbehalten müssen. Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen dieser Bedienungsanleitung können daher keine Ansprüche hergeleitet werden.

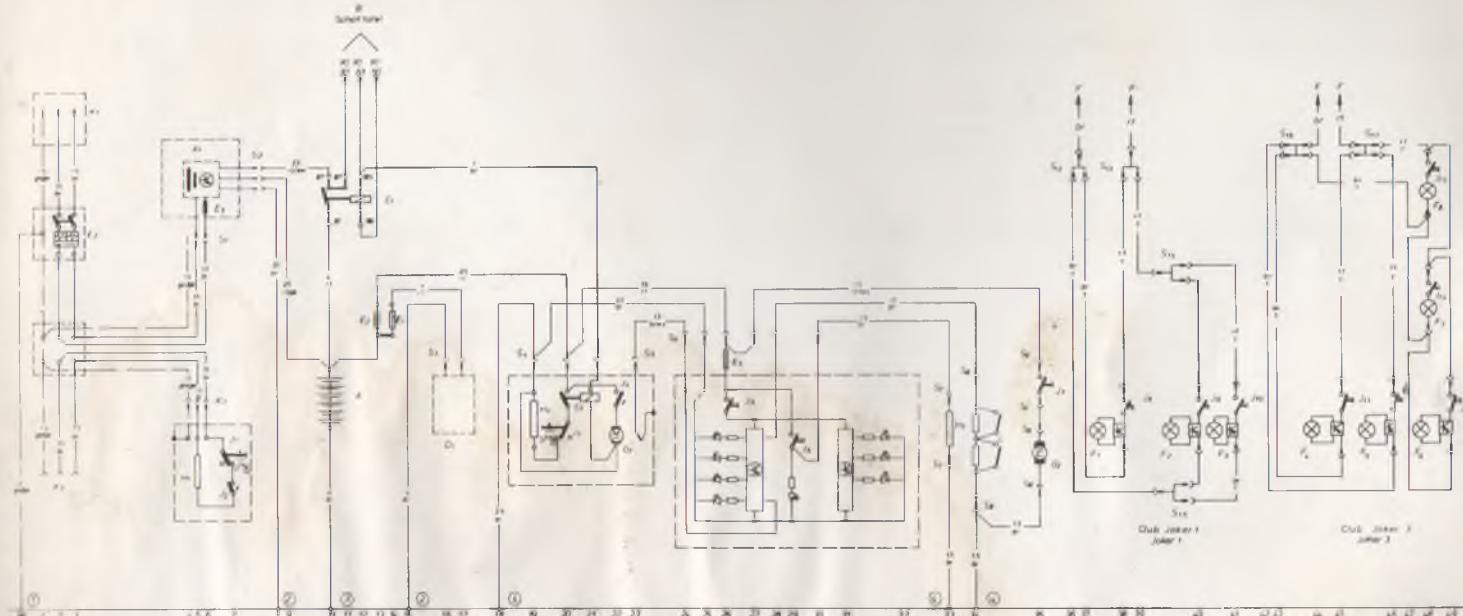

Joker/Club Joker

	Strom-pfed	
A	Zweibatterie 12 V	E ₃ Personenschutzautomat 10 mA 1,2,3
	Sitzkästen Fahrersitz	E ₄ Fehlsicherung 1 A Kontrollanzeige 26
	Staukästen netzen	E ₅ Fehlsicherung 2A Batterieladegerät 5,6
A ₁	Küchenkombin. (ABS)	F Innenleuchte Fahrerhaus 36,38, 44,45
	Batterieladegerät	F ₁ Transistorleuchte 38,40,41
	Sitzbank 5,6	F ₆ Einbauleuchte 45,46,49
B	Anröhre an der Schalt-tafel - VW Schaltbild	F ₇ , G ₁ Ventilator Kühlshrank 48
C ₁	Tremmelais Zweibatterie 10,11	G ₂ Wasserpumpe 22
C ₂	Sitzkästen Fahrersitz 12,13	H Heizwiderstand 35
C ₃	Trennrelais Kühlshrank 12 V 20,21	H ₁ Heizwiderstand 220 V Kühlshrank 5
D ₁	Zusattheizung (B2L/D2L) 16,17	H ₂ Heizwiderstand 220 V Kühlshrank Eis-Ex 33
E ₁	Sicherung 25 A (Heizung)	
	an Säule B 14	
E ₂	Sicherung 16 A (Kühlshrank/Pumpe)	
	13	

www.vwt25camper.info - a useful website for owners and enthusiasts of VW T25 / T3 / T4 / Vanagon Campervans

J ₁	Schalter Kühlshrank 220 V	6,7	L	Tankgeber Frischwassertank
J ₂	Kühlshrank 220 V	7	S ₁	Steckverbindung 2pol. Ladegerät
J ₃	Kühlshrank 12 V	20	S ₂	Steckverbindung 3pol. Ladegerät
J ₄	Thermoschalter Kühlshrank	22	S ₃	Steckverbindung 2pol. Zusatzheizung
J ₅	Schalter Kühlschrank 26	26	S ₄	Steckverbindung 3pol. Kühlshrank
J ₆	Schalter Eis-Ex 29	29	S ₅	Steckverbindung 1pol. Kühlshrank
J ₇	Schalter		S ₆	Steckverbindung 6pol. Kontrollanzeige
J ₈	Wasserpumpe 35		S ₇	Steckverbindung 2pol. Eis-Ex
J ₉	Schalter in den Leuchten eingefügt 38-49			4pol. Tankgeber
J ₁₀	Außensteckerdose 220V 1,2,3			
J ₁₁	Innensteckerdose 220V 1,2,3			
J ₁₂	220V Kühlshrank 4,5,6			

- Wasserpumpe
- S₈ Steckverbindung 2pol. Auslaufhahn
- S₉ Steckverbindung 3pol. Transistorleuchte
- S₁₀ Steckverbindung 4pol. Seiteneinbauleuchte
- ① Massepunkt Seiteneinwand links
- ② Massepunkt Seiteneinwand rechts
- ③ Massepunkt Batteriekasten Fahrersitz
- Massepunkt Massepunkt Seiteneinwand links



www.vwT25camper.info - a useful website for owners and enthusiasts of VW T25 / T3 / Vanagon Campervans
WESTFALIA WERKE Franz Knobel & Sohne KG, Postfach 2640, 4840 Rheda-Wiedenbrück.

Änderungen und Irrtum vorbehalten

1210.8

Ausgabe 3/89